

## Schnellstart-Anleitung

# Let's Start Scenting!

Du brauchst: ⌚ 5 Minuten ✏️ Streichhölzer

### Schritt 1: Installation


## Platzierung des Duftgeräts

AERA kreiert wohlduftende Luft, die mit dem natürlichen Luftstrom im Raum zirkuliert. Der Ort, an dem der AERA platziert wird, kann einen großen Einfluss darauf haben, wie gut ein Raum beduftet wird.


Suche eine Stelle im Raum aus, die in Reichweite einer Steckdose ist und zünde ein Streichholz an.

Blase die Flamme aus und beobachte, in welche Richtung der Rauch zieht. Es sollte in die Richtung des Bereichs bewegen, den du beduften willst. Ist das nicht der Fall, dann suche dir eine andere Stelle und wiederhole diesen Schritt.

**Tipp:** Türen bestimmen oft, wie die Luft in einem Raum zirkuliert. Behalte das im Hinterkopf, wenn du den richtigen Ort für deinen AERA suchst.

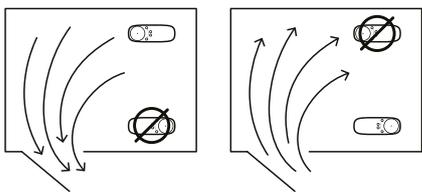


Hast du den richtigen Ort für dein Beduftungsgerät gefunden, stecke es in die Steckdose ein. Es wird sich automatisch einschalten.

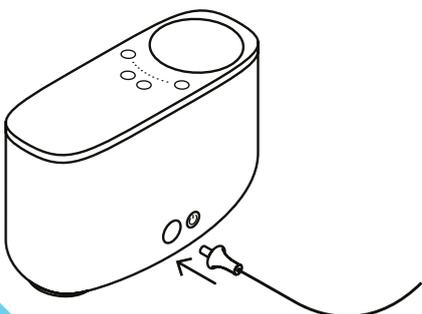

### Schritt 2: Inbetriebnahme


## Duftkartuschen

Halte die Duftkartusche aufrecht und entferne **zuerst** die untere Verschlusskappe und dann die obere.

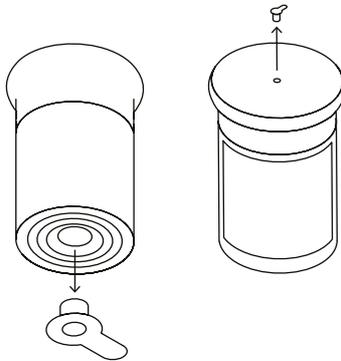


#### Für AERA Smart:

Stecke die Duftkartusche in die Öffnung des AERAs und drücke sie etwa einen halben Zentimeter nach unten. Sie senkt sich dann automatisch ab und beginnt zu laufen.

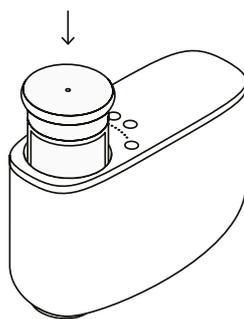


#### Für AERA Touch:

Drücke die Auswurf-taste, um das Kartuschenmagazin anzuheben. Lege die Duftkartusche ein und drücke sie etwa einen halben Zentimeter nach unten. Drücke erneut die Auswurf-taste, damit sich die Kartusche absenkt und zu laufen beginnt.

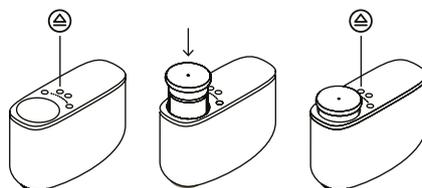

### Schritt 3: Betrieb

## Gerät-Steuerungen

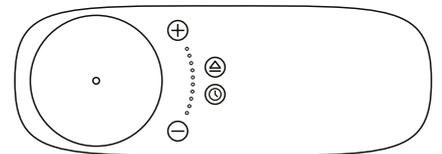


- ⏻ Power:** Schaltet das Gerät an und aus. Du findest auf der Rückseite beim Stecker.
- ⚡ Auswurf:** Wirft die Duftkartusche aus.
- +** Plus: Steigert die Duftintensität.
- Minus: Senkt die Duftintensität.
- ⌚ Session:** Beginnt eine Session. Wenn du den Knopf mehrere Male drückst, kannst du zwischen 2, 4 oder 8 Stunden wechseln.

#### Einstellung der Duftintensität:

Wir empfehlen, dass du mit Level 5 beginnst und dann die Duftintensität auf deine Vorlieben anpasst und dementsprechend steigert oder senkst.

#### Empfohlene Duftintensität im Raum:

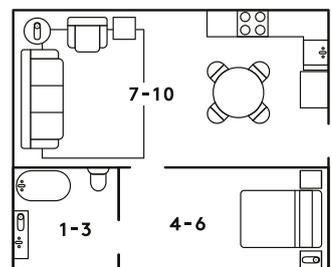

#### Für AERA Smart Nutzer:

Lade dir die AERAforHome App herunter, um dein Duftgerät mit dem Smartphone bedienen zu können, Zeitpläne und andere Dinge einzustellen.

